


Ilmanvaihtojärjestelmä, joka on tarveohjattavissa käytön ja ilmanvaihdon tarpeen mukaisesti. Haarakanavien paineet ovat kaikilla ilmavirroilla hallinnassa.

TRIP

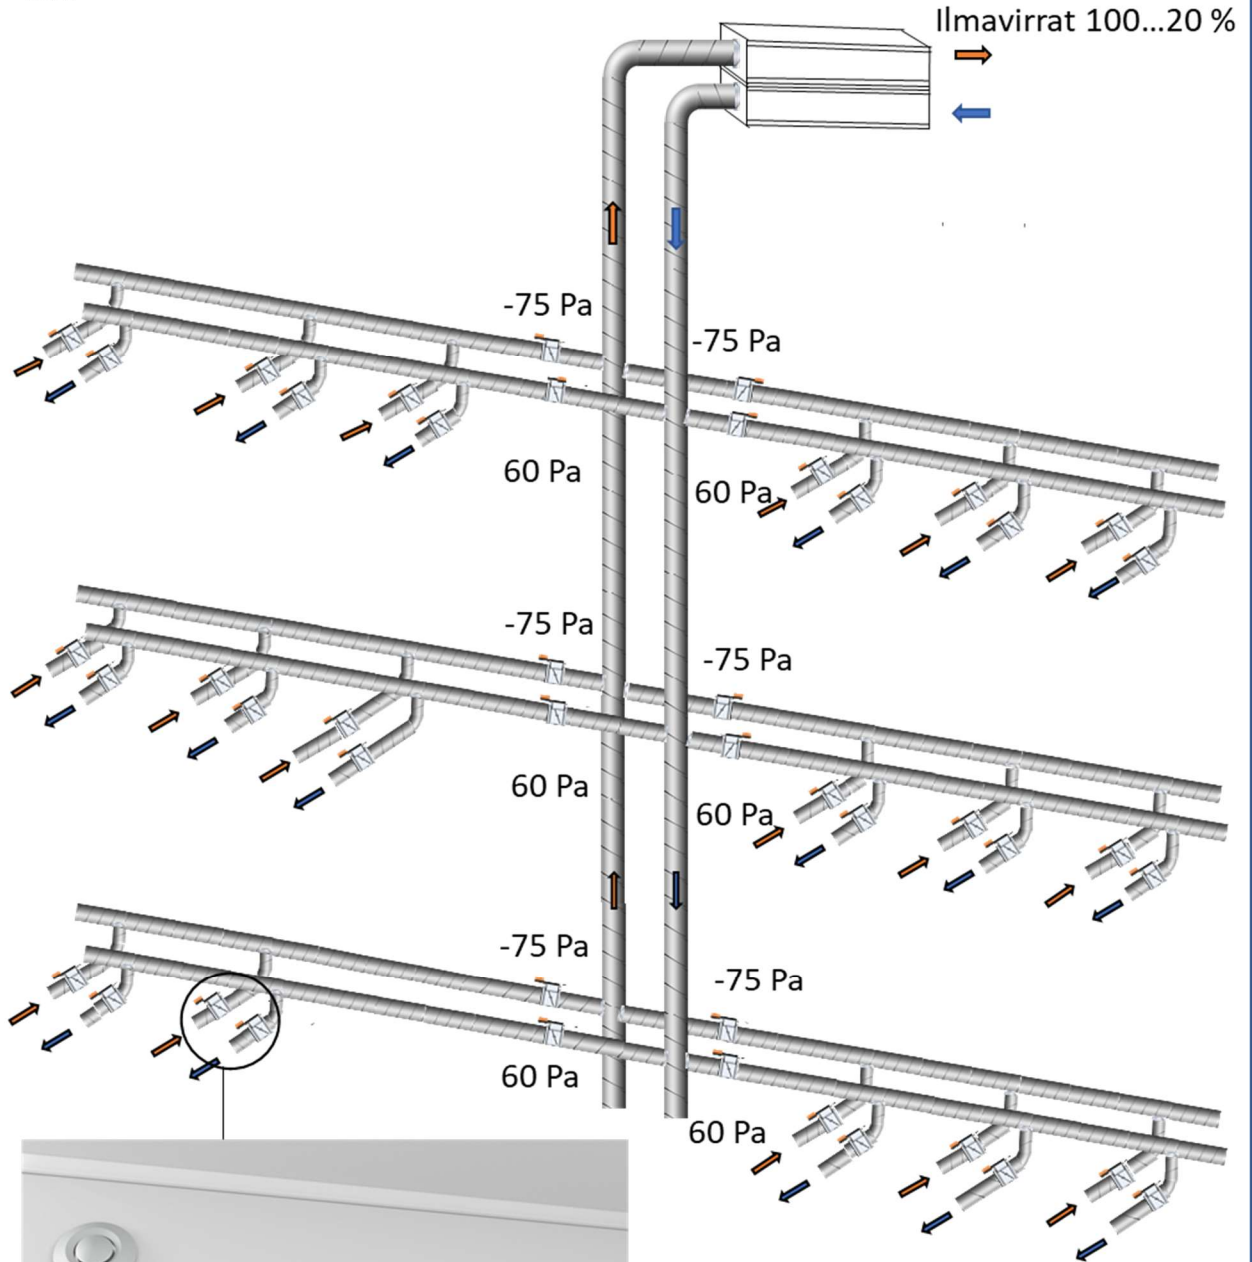

#### TRIP tasosäädin

- \*ohjaa samanaikaisesti tulo- ja poistoilmapeltejä
- \*kolmiportaisen ilmanvaihdon tasot: POISSA (aina päällä) .... LÄSNÄ .... TEHOSTUS
- \*TRIP toistaa ilmavirrat kerta toisensa jälkeen samansuuruisena
- \*ilmanvaihtotasojen tilakohtaiset tulo- ja poistoilmavirrat asetetaan erikseen
- \*ilmanvaihtotasojen tarveohjaukseen tarvitaan vain kaksi kytkintietoa:
  - VAK:sta, käsikatkaisijasta tai muusta laitteesta ....

Ilmamäärät esim. 25-125-160 dm<sup>3</sup>/s